

## Notice de programmation

### BECKER EASY CONTROL EC545-II

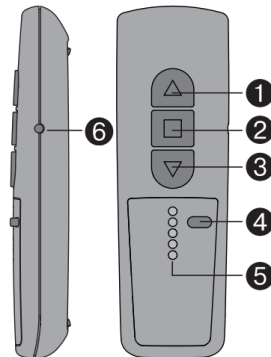


Figure 1

#### Programmation à partir du récepteur :

1. Coupez l'alimentation du moteur du volet roulant pendant cinq secondes puis remettez le moteur du volet roulant sous tension.
2. Muni de la nouvelle télécommande, placez-vous à un mètre du volet roulant.
3. Sélectionnez le canal à programmer (4). La diode (5) correspondante s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de programmation de la nouvelle télécommande (6) jusqu'à ce que le récepteur du volet émette un signal sonore.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

#### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Muni de la télécommande déjà programmée et de la nouvelle télécommande, placez-vous à un mètre du volet roulant.
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton de programmation (6) jusqu'à ce que le récepteur du volet émette un signal sonore.
3. Sur la nouvelle télécommande, sélectionnez le canal à programmer (4). La diode (5) correspondante s'allume.
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton de programmation (6) jusqu'à ce que le récepteur du volet émette un signal sonore.
5. Appuyez encore une fois sur le bouton de programmation (6) jusqu'à ce que le récepteur du volet émette un signal sonore.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.